

お子様が安心&安全にパソコンを使うために。

「ファミリー機能」 簡単設定


STEP 1

お子様の Microsoft アカウント を作成する

お子様が使用するパソコンに保護者の方の Microsoft アカウントでログインし、
お子様の Microsoft アカウントを作成する必要があります。

1

画面左下のスタートボタンからスタートメニューを開き、「設定」を選択します。

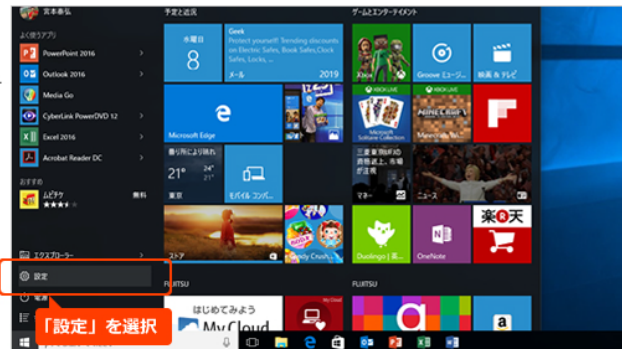

2

上記画面の「設定」の項目から、「アカウント」を選択します。




3

上記画面の「アカウント」の項目から、「家族とその他のユーザー」を選択し、「家族のメンバーを追加」を選択します。



4

「お子様を追加する」を選択し、「追加するユーザーがメールアドレスを持っていません」を選択します。

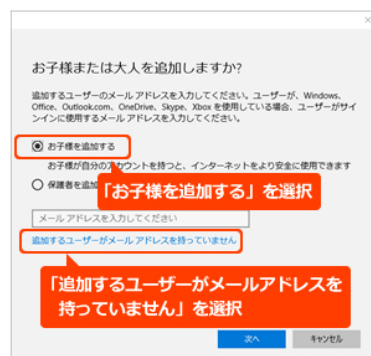

5
必要事項を入力して「次へ」を選択します。



アカウントを作成しましょう

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox, Microsoft アカウントでサインインすると、これらすべてがもっと便利で、さらに個人向けにカスタマイズされたものになります。 [詳細情報](#)

姓 (姓 田中) 名 (名 太郎)

新しいメール @outlook.jp

または、既にお持ちのメールアドレスを使う

パスワード

日本

生まれた年 月 日

「次へ」を選択

次へ 戻る

6
電話番号を入力して「次へ」を選択します。



お子様の情報の保護にご協力ください

お客様のセキュリティ情報によってお子様のアカウントが保護されます。お客様のセキュリティ情報は、お子様のパスワードの公開、アカウントのロック解除の防止、ブロックされたアカウントの復元などに使われます。スラムには使われません。

日本 (+81)

電話番号

「次へ」を選択

代わりに連絡用メール アドレスを追加

次へ 戻る

7
設定したい項目にチェックを入れ、「次へ」を選択します。



最も関連の高いものを表示

基本設定の使用やデータの学習によって、Microsoft がお客様のエクスペリエンスをカスタマイズする際は、検索結果、広告、お好みの対象などが表示されることを確認してください。これらの設定は、オンラインおよび一部の Microsoft 製品またはサービス内で変更できます。

Microsoft Advertising によるアカウント情報の利用を許可して、オンライン エクスペリエンスを向上させます。(この設定はいつでも変更できます。)


Microsoft からのキャンペーン プランを送信する。(この設定はいつでも解除できます。)

「次へ」をクリックすると、Microsoft サービス規約および [声明](#)に同意したものと見なされます。

「次へ」を選択

次へ 戻る

8
登録したお子様の Microsoft アカウント宛てに招待が送信されます。

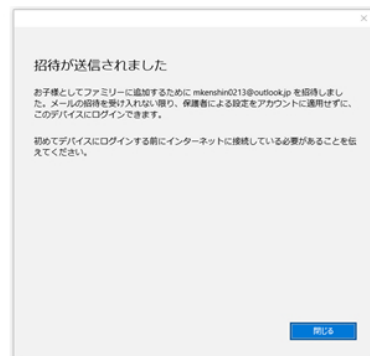

招待が送信されました

お子様としてファミリーに追加するために mkenhir0213@outlook.jp を招待しました。メールの招待を受け入れない限り、保護者による設定をアカウントに適用せずに、このデバイスにログインできます。

初めてデバイスにログインする前にインターネットに接続している必要があることを伝えてください。


閉じる

STEP 2

お子様の使用するパソコンを設定する

保護者の方がお子様のアカウントをファミリーに加えたあと、オンラインでお子様の設定を管理することを選択します。

1
お子様の使用するパソコン（管理されるパソコン）に【STEP1】で作成したお子様の Microsoft アカウントでログインし、招待メールの「招待の承諾」を選択します。

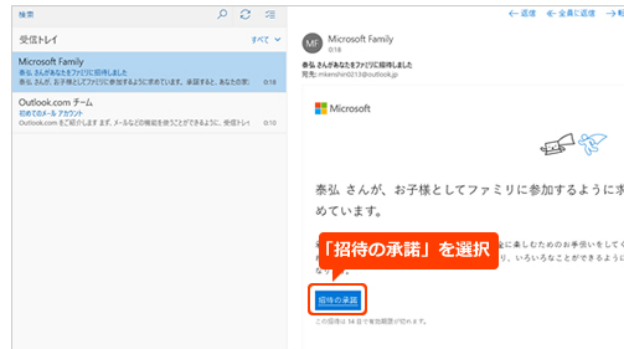

2
保護者の方の Microsoft アカウントでログインし、「設定」→「アカウント」→「家族とその他のユーザー」の順で選び、「オンラインで家族の設定を管理」を選択します。



3
「あなたのファミリー」の画面右側のメニューから、管理したい項目を選択し、使用制限を設定します。



STEP 3

お子様のパソコンを管理する

お子様の Microsoft アカウントに対し、管理したい項目を選択して使用制限を設定します。

最近の使用状況を確認

お子様のパソコンの使用状況（Webの閲覧、アプリとゲーム、使用時間）が一括で確認できます。レポートを毎週メールで送ることもできます。



The screenshot shows the Microsoft Family Safety interface for a user named 宮本 謙信 (Miyamoto Kenbin). The page is titled "お子様のパソコンを管理する" (Manage your child's PC). It features a navigation bar with options like "アカウント" (Account), "あなたの情報" (Your info), "サービスとサブスクリプション" (Services and subscriptions), "支払いと請求" (Payments and bills), "デバイス" (Devices), "ファミリー" (Family), and "セキュリティとプライバシー" (Security and privacy). The main content area includes a sidebar with "最近のアクティビティ" (Recent activity) and "Xbox のプライバシー設定" (Xbox privacy settings). The main content area has a toggle for "アクティビティ レポートは有効になっています" (Activity reports are turned on) and a checkbox for "レポートを毎週メールで送る" (Send reports via email every week). Below this, there are sections for "Web の閲覧" (Web browsing), "アプリとゲーム" (Apps and games), and "使用時間" (Screen time), each with a "設定の変更" (Change settings) link. A note mentions that "InPrivate ブラウズはブロックされています" (InPrivate browsing is blocked).

購入と支払い

Windows ストアと Xbox ストアからアプリやゲームが購入できる金額の設定や、購入履歴が確認できます。

Microsoft ストア 製品 サポート

Microsoft.com を検索

アカウント あなたの情報 サービスとサブスクリプション 支払いと請求 デバイス **ファミリー** セキュリティとプライバシー

宮本 謙信

最近のアクティビティ
Web の閲覧
アプリ、ゲームとメディア
使用時間
購入と支払い
お子様を探す

Xbox のプライバシー設定

日本 (JP)
¥0 [お子様のアカウントに入金する](#)

が Microsoft アカウントを利用しています。

問題なくお子様に購入いただけるように
お子様は、アプリ、ゲーム、その他の製品を Windows ストアと Xbox ストアから購入できます。お子様がお金を使い過ぎないように、お金を Microsoft アカウントに入金して、その他の支払いオプションの設定をすべて無効にできます。

購入履歴

ご利用のアカウントから購入は行われていません。ショッピングの時勢です。
90 日より前の購入を表示するには、お子様にサインインしてもらい、[支払いと請求] に移動して [購入履歴] を選びます。

使用時間

お子様がパソコンを使用可能な時間帯を、曜日単位で細かく設定することができます。

Microsoft ストア 製品 サポート

Microsoft.com を検索

アカウント あなたの情報 サービスとサブスクリプション 支払いと請求 デバイス **ファミリー** セキュリティとプライバシー

使用時間の設定を簡略化しました。それらが目的どおりに設定されていることを確認してください。

宮本 謙信

最近のアクティビティ
Web の閲覧
アプリ、ゲームとメディア
使用時間
購入と支払い
お子様を探す

Xbox のプライバシー設定

お子様がデバイスを使うことができる時間の制限を設定する

オン


適用対象:
 Windows 10 を搭載した PC

宮本 謙信 さんがデバイスを使用できる時間を選択

	開始時刻	次の時間帯まで	このデバイスでの 1 日あたりの制限
日曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限
月曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限
火曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限
水曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限
木曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限
金曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限
土曜日	午前 7 時 00 分	午後 10 時 00 分	無制限

Webの閲覧

閲覧をブロックするサイトを設定することができます。

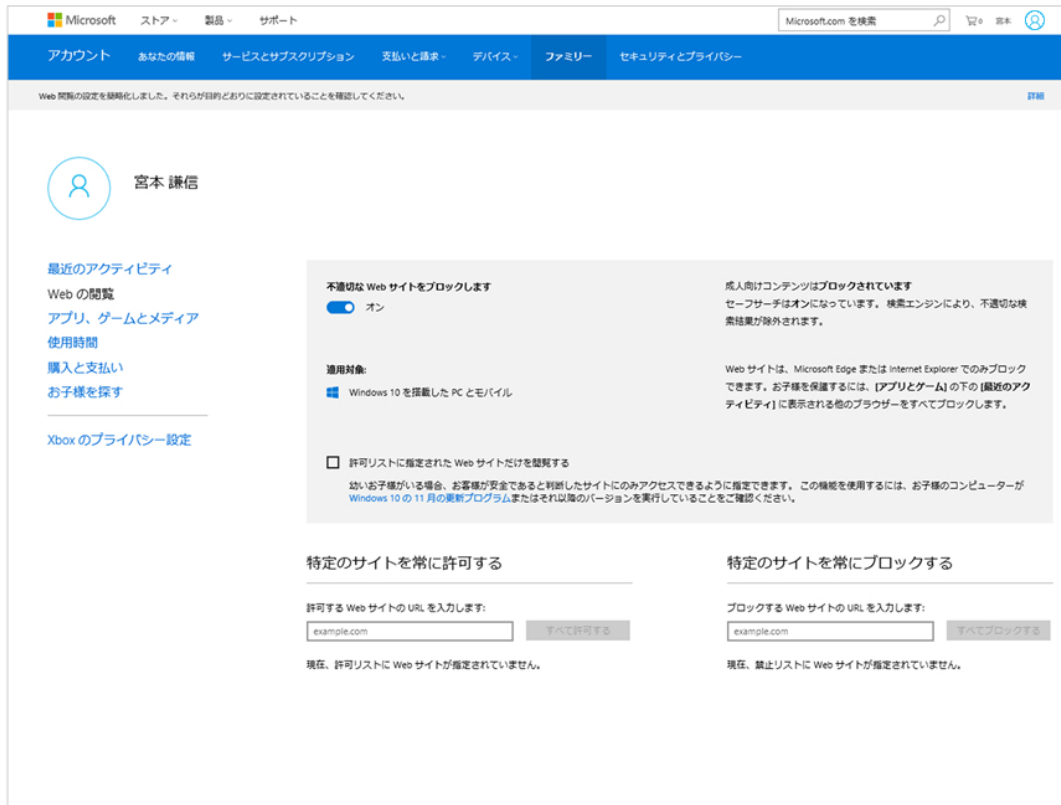

Microsoft ストア 製品 サポート Microsoft.com を検索

アカウント あなたの情報 サービスとサブスクリプション 支払いと請求 デバイス **ファミリー** セキュリティとプライバシー

Web 閲覧の設定を簡略化しました。それらが目的どおりに設定されていることを確認してください。

宮本 謙信

最近のアクティビティ
Web の閲覧
アプリ、ゲームとメディア
使用時間
購入と支払い
お子様を探す

Xbox のプライバシー設定

不適切な Web サイトをブロックします
オン

成人向けコンテンツはブロックされています
セーフサーチはオンになっています。検索エンジンにより、不適切な検索結果が除外されます。

適用対象:
Windows 10 を搭載した PC とモバイル

Web サイトは、Microsoft Edge または Internet Explorer でのみブロックできます。お子様を保護するには、[アプリとゲーム] の下の [最近のアクティビティ] に表示される他のブラウザーをすべてブロックします。


許可リストに指定された Web サイトだけを閲覧する
ないお子様がいる場合、お客様が安全であると判断したサイトのみアクセスできるように指定できます。この機能を使用するには、お子様のコンピューターが Windows 10 の 11 月の更新プログラムまたはそれ以降のバージョンを実行していることをご確認ください。

特定のサイトを常に許可する
許可する Web サイトの URL を入力します:
example.com
現在、許可リストに Web サイトが指定されていません。

特定のサイトを常にブロックする
ブロックする Web サイトの URL を入力します:
example.com
現在、禁止リストに Web サイトが指定されていません。

アプリ、ゲームとメディア

お子様が購入して、ダウンロードまたはストリーミングすることができるアプリ、ゲーム、メディアの対象年齢を設定できます。

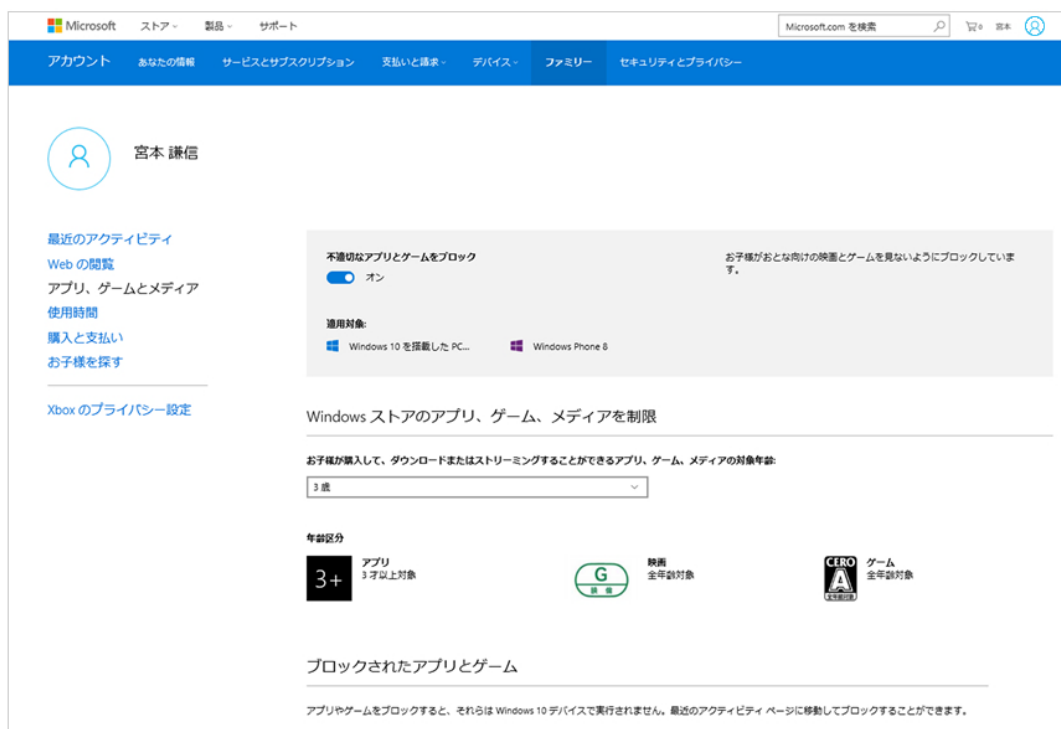

Microsoft ストア 製品 サポート Microsoft.com を検索

アカウント あなたの情報 サービスとサブスクリプション 支払いと請求 デバイス **ファミリー** セキュリティとプライバシー

宮本 謙信

最近のアクティビティ
Web の閲覧
アプリ、ゲームとメディア
使用時間
購入と支払い
お子様を探す

Xbox のプライバシー設定

不適切なアプリとゲームをブロック
オン

お子様がおとな向けの映画とゲームを見ないようにブロックしています。

適用対象:
Windows 10 を搭載した PC... Windows Phone 8


Windows ストアのアプリ、ゲーム、メディアを制限
お子様が購入して、ダウンロードまたはストリーミングすることができるアプリ、ゲーム、メディアの対象年齢:
3歳

年齢区分
3+ アプリ 3 才以上対象
G 映画 全年齢対象
CERO A ゲーム 全年齢対象

ブロックされたアプリとゲーム
アプリやゲームをブロックすると、それらは Windows 10 デバイスで実行されません。最近のアクティビティ ページに移動してブロックすることができます。

お子様を探す

お子様のデバイスの位置情報をマップに表示し、お子様のいる場所を確認できます。

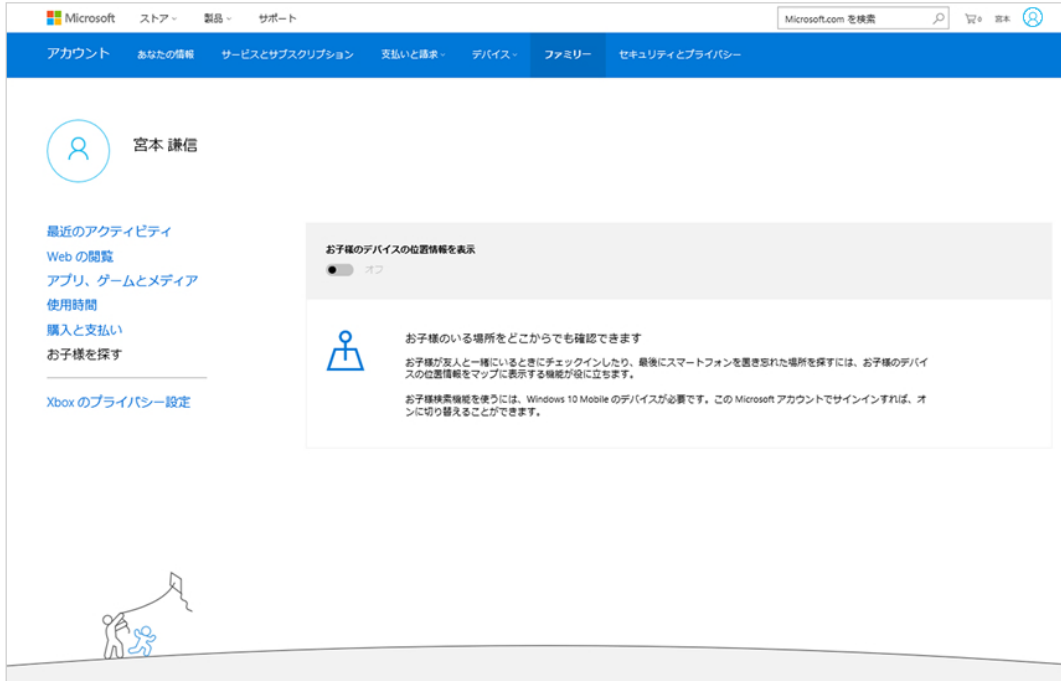

The screenshot shows the Microsoft Family Safety interface. At the top, there is a navigation bar with 'アカウント' (Account) selected. Below the navigation bar, the user's name '宮本 謙信' (Miyamoto Kenji) is displayed. A sidebar on the left lists various activities: '最近のアクティビティ' (Recent activities), 'Webの閲覧' (Web browsing), 'アプリ、ゲームとメディア' (Apps, games, and media), '使用時間' (Screen time), '購入と支払い' (Purchases and payments), 'お子様を探す' (Find your child), and 'Xboxのプライバシー設定' (Xbox privacy settings). The main content area features a toggle switch for 'お子様のデバイスの位置情報を表示' (Show location information for your child's devices), which is currently turned off. Below the toggle, there is a blue location pin icon and text explaining that this feature allows users to check their child's location from anywhere. It also notes that the feature is only available when the child is in the same location as the user and that a Windows 10 Mobile device is required for the feature to work.